


## Betjeningselementer:

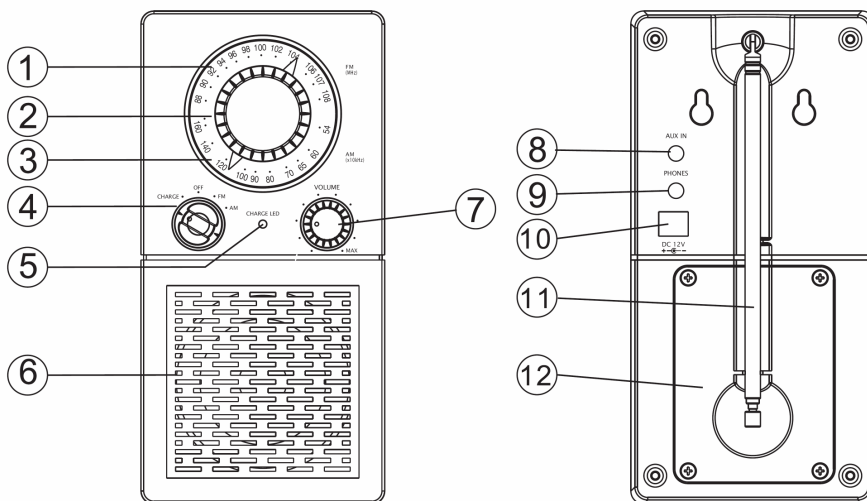

## Funktioner på fronten:

1. FM frekvens skala
  - Viser FM frekvens områderne.
  - Orange baglys tændes, når funktionsvælgeren sættes til FM.
2. Stationsvælger
  - Drejes med uret for at tune FM fra 88-108 MHz.
  - Drejes med uret for at tune AM fra 540-1600 KHz.
3. AM frekvens skala
  - Viser AM frekvens områderne.
  - Orange baglys tændes, når funktionsvælgeren sættes til AM.
4. Funktionsvælger
  - CHARGE – I denne position aktiveres batteriets lade funktion.
  - OFF – I denne position er radioen slukket.
  - FM – I denne position tændes for FM båndet.
  - AM – I denne position tændes for AM båndet.
5. LED lade indikator
  - Lyser rødt når der lades på batteriet.
  - Lyser grønt når batteriet er fuldt opladet.
  - Slukker når ladning afbrydes.
6. Højttaler
  - Indbygget 3" højttaler.
7. Volumen knap
  - Drej mod højre for at øge lydstyrken.
  - Drej mod venstre for at sænke lydstyrken.

## Funktioner på bagsiden:

- 8. AUX indgang - For tilslutning af andre lyd-kilder som MP3-afspiller, iPod, CD afspiller eller TV.
- 9. Hovedtelefon udgang - Til denne bøsning kan tilsluttes hovedtelefon. Herved afbrydes radioens højttaler.
- 10. AC/DC indgang - Her tilsluttes den medfølgende strømforsyning for netdrift eller opladning af batteri.
- 11. FM antenne - Juster teleskop antennen's længde og drej indtil den bedste modtagelse af FM er opnået. Denne justering har ingen indflydelse for modtagelse af AM. AM antennen er indbygget i radioen og for optimal modtagelse af dette frekvensområde drejes radioen. Af hensyn til beskyttelse af antennen anbefales det, at skubbes sammen, når der lyttes til AM eller når radioen transporteres.
- 12. Batterirum - Til genopladelige batterier.

### **Betjening af apparatet**

- For drift over lysnettet sættes strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på apparatets bagside og derefter stikkes strømforsyningen i en stikkontakt (AC 230V-50Hz).
- Før batteridrift bør man sikre sig, at batteriet er fuldt opladet.
- Træk strømforsyningen ud af stikkontakten når den bruges.
  1. Tænd apparatet ved at dreje Funktionsvælgeren til FM eller AM.
  2. Nu lyser det orange lys i frekvens skalaen.
  3. Indstil den ønskede station ved at dreje Stationsvælgeren til den ønskede frekvens og finjuster til bedste modtagelse.
  4. Indstil volumen til ønsket niveau.
  5. Drej Funktionsvælgeren til OFF for at slukke for apparatet.

### **Batteridrift**

Dette apparat har indbyggede genopladeligt batteri.

Normal opladning (slukket radio):

- Drej funktionsvælgeren til CHARGE.
- Sæt strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på apparatets bagside og stik derefter strømforsyningen i en stikkontakt (AC 230V-50Hz).
- Rødt lys i LED lade indikator indikerer at opladning finder sted.
- LED skifter til grønt når batteriet er fuldt opladet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når LED lyser grønt.
- LED slukker.

- Når batteriet er fuldt opladet (min. 8 timer) giver det radioen en driftstid på ca. 7-8 timer ved 50 % lydstyrke.
- Bemærk at radio modtagelsen bliver svagere eller lyden kan forvrænges, når batteriet trænger til opladning.

Vedligeholdelsesladning (tændt radio):

- Sluk først radioen, ved at dreje Funktionsvælgeren til OFF.
- Sæt strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på apparatets bagside og stik derefter strømforsyningen i en stikkontakt (AC 230V-50Hz).
- Tænd radioen ved at dreje funktionsvælgeren til FM eller AM.
- Rødt lys i LED lade indikator indikerer at opladning finder sted.
- LED skifter til grønt når batteriet er fuldt opladet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når LED lyser grønt.
- LED slukker.
- Når batteriet er fuldt opladet (min. 8 timer) giver de radioen en driftstid på ca. 7-8 timer ved 50 % lydstyrke.
- Bemærk at radio modtagelsen bliver svagere eller lyden kan forvrænges, når batterierne trænger til opladning.

### **Vigtige Sikkerheds Instruktioner:**

#### **Rengøring**

Hvis apparatet bliver støvet, rengøres det med en blød klud. Brug aldrig voks, polish eller opløsningsmidler af nogen art.

#### **Reserve dele / Batteri**

Ved udskiftning af reserve dele / batteri er det vigtigt, at reparatøren anvender reserve dele, som anbefalet af producenten eller har samme specifikationer som den originale del. Uautoriseret udskiftning kan resultere i ild, elektrisk stød eller andre farer.

#### **Advarsel**

Undgå at der kommer vand eller anden væske ind i apparatet.

#### **Kondens**

I de følgende situationer kan der i apparatet opstå kondens:

- Når apparatet bringes fra udendørs til et varmt rum eller når et rum opvarmes hurtigt.
- Om sommeren, når apparatet pludselig flyttes fra et luftkølet rum eller bil til et sted, som er varmt eller har en høj luftfugtighed.

Kondens kan medføre, at apparatet ikke fungerer ordentligt. I tilfælde af opstået kondens vent 1 til 2 timer før brug.

**Overlad al service og reparation til forhandleren. Prøv ikke selv at servicere apparatet.**

**Specifikationer:**

**Model:** Casino 2500  
**Type:** AM/FM transportable mono radio med genopladeligt batteri.  
**FM Frekvens:** 87,5 – 108 MHz  
**AM Frekvens:** 540 – 1600 KHz  
**Udgangs effekt:** 4 W RMS / 40 W PMPO  
**Strømforsyning:** 220 – 240V 50Hz

Ret til ændringer i specifikationer og design uden varsel forbeholdes



Dette produkt er i overensstemmelse med Waste Electrical and Eletronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE). Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres i stedet på et indsamlingssted

