


Scansonic Casino by DANTAX

Model: Casino Portable

Tragbares AM/FM Mono Radio mit wiederaufladbaren eingebauten Akkus

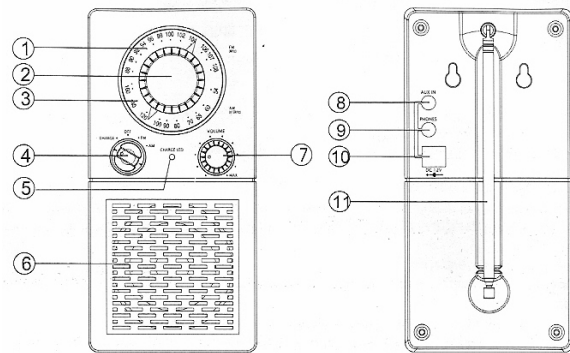

Vorderseite

- 1. FM Frequenz Fenster - Zeigt den FM Frequenzbereich
- Die Beleuchtung leuchtet sobald FM/AM ausgewählt wird
- 2. AM/FM Frequenzwahl - Drehen im Uhrzeigersinn ermöglicht die Wahl im FM - Frequenzbereich von 87.5 bis 108 MHz
- Drehen im Uhrzeigersinn ermöglicht die Wahl im AM - Frequenzbereich von 540 bis 1600 KHz
- 3. AM Frequenz Fenster - Zeigt den AM Frequenzbereich
- 4. Umschalter - OFF -> ausschalten
- FM -> FM Band Wahl
- AM -> AM Band Wahl
- Charge -> Laden der eingebauten Akkus
(Bei angeschlossenem Gerät werden die Akkus nicht automatisch geladen)
- 5. Batterie Ladekontrolle - Die LED leuchtet Rot sobald die Akkus geladen werden
- Die LED leuchtet Grün sobald die Akkus voll geladen sind
- Die LED leuchtet nicht, wenn nicht geladen wird
- 6. Lautsprecher - eingebauter 3" Lautsprecher
- 7. Lautstärkereglern - In Uhrzeigerrichtung - lauter
- Gegen die Uhrzeigerrichtung - leiser

Rückseite

- 8. AUX-In Buchse - Verbindungsmöglichkeit zu Mono- und Stereoquellen, zB. MP-3 Player, CD-Player oder TV
- 9. Kopfhörer Buchse - Verbindungsmöglichkeit zu einem Kopfhörer (der Lautsprecher schaltet sich bei Nutzung der Möglichkeit automatisch aus)
- 10. AC/DC Ladeanschluss - Anschluss für das mitgelieferte Netzteil
- 11. Antenne - Die Teleskopantenne in die beste Position
- Normalerweise reicht bei gutem FM Stationsempfang ein kurzer Auszug der Antenne aus
- Die AM Antenne ist im Gerät eingebaut. Bei schlechtem AM Empfang muss die Position des Geräts verändert werden, bis ein optimaler Empfang gefunden ist.
- Schieben Sie die Antenne im AM Modus immer ein

Bedienungsanleitung

- Stecken Sie das Netzteil in die dazugehörige Buchse an der Rückseite des Geräts. Nutzen Sie nur Spannung von 220 - 240 V ~ 50 Hz.
 - Laden Sie die Akkus, in dem Sie den Wahlschalter auf „Charge“ stellen. Laden Sie den Akku vollständig.
 - Ziehen Sie den bei Nichtgebrauch den Netzstecker
1. Schalten Sie das Gerät am Knopf (4) ein, indem Sie ihn nach rechts drehen
 2. Die bernsteinfarbene Hintergrundbeleuchtung im Frequenzfenster leuchtet jetzt auf
 3. Stellen Sie die Frequenzbereich AM oder FM ein
 4. Stellen Sie jetzt an der Frequenz am Drehknopf (2) ein
 5. Stellen Sie die Laufstärke über den Regler (7) ein.
 6. Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Knopf (4) auf OFF

Wiederaufladbare eingebaute Akkus

Ihr Gerät besitzt im Lieferzustand eingebaute Akkus. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Es besteht die Gefahr, dass Sie das Gerät beschädigen und Sie sich selbst in Gefahr begeben.

- Schalten Sie das Gerät aus und stellen den Knopf (4) auf „Charge“
-> Die LED leuchtet Rot auf
-> Die LED leuchtet Grün auf, sobald die Akkus voll geladen sind
- Schalten Sie den Knopf (4) nach vollständiger Aufladung wieder auf OFF und ziehen den Netzstecker
- Sie können das Gerät jetzt ohne Netzteil verwenden
- Bei zu geringer oder abnehmender Leistung des Akkus wird der Klang schlechter. Die Akkus müssen wieder aufgeladen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Reinigen Sie das Radio mit einem weichen Staubtuch. Nutzen Sie kein Wachs, Polierspray oder aggressive Reiniger.

Die Akkus dürfen als Originalersatzteil nur von einer Fachwerkstatt oder dem Hersteller gewechselt werden. Denken Sie bitte daran, dass eigenmächtiges Öffnen Sie in Gefahr bringt und lebensgefährlich sein kann.

Stellen Sie das Gerät nicht in den Regen oder bringen es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung. Auch nicht zum Reinigen. Platzieren Sie das Radio immer im ausreichendem Abstand zu Feuchtigkeitsquellen

Bei Bildung von Kondensat warten Sie bitte 1 bis 2 Stunden mit dem Einschalten des Geräts, bis sich das Kondensat vollständig verflüchtigt hat. Kondensat entsteht, wenn Sie das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum bringen.

Spezifikationen

FM Frequenz	87.5 bis 108 MHz
AM Frequenz	540 bis 1600 KHz
Lautsprecher Leistung	4W RMS / 40 W P.M.P.O
Netzteil	220 - 240 V ~ 50 Hz

